

FOSA SÉPTICA MOD1170L/309G

La Fosa Séptica es la solución ideal para la disposición de las aguas residuales domiciliarias, Ofrece importantes ventajas funcionales con respecto a los pozos sépticos, principalmente en ahorro de dinero, tiempo de instalación y durabilidad.



- ◆ SU GEOMETRÍA PERMITE UNA MAYOR RESISTENCIA
- ◆ POSEE AROS DE REFUERZO EN SU ESTRUCTURA PROPORCIONANDO RIGIDEZ
- ◆ FÁCIL INSTALACIÓN
- ◆ LOS MÁS ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD EN SU HOGAR O INSTALACIONES
- ◆ AMIGABLE CON EL AMBIENTE
- ◆ DURADERO
- ◆ POSEE AROS DE REFUERZO EN SU ESTRUCTURA PARA MAYOR RESISTENCIA




TANKER⁺

★ Panamá ★




FOSA SÉPTICA MOD1170L/309G

Vista Lateral

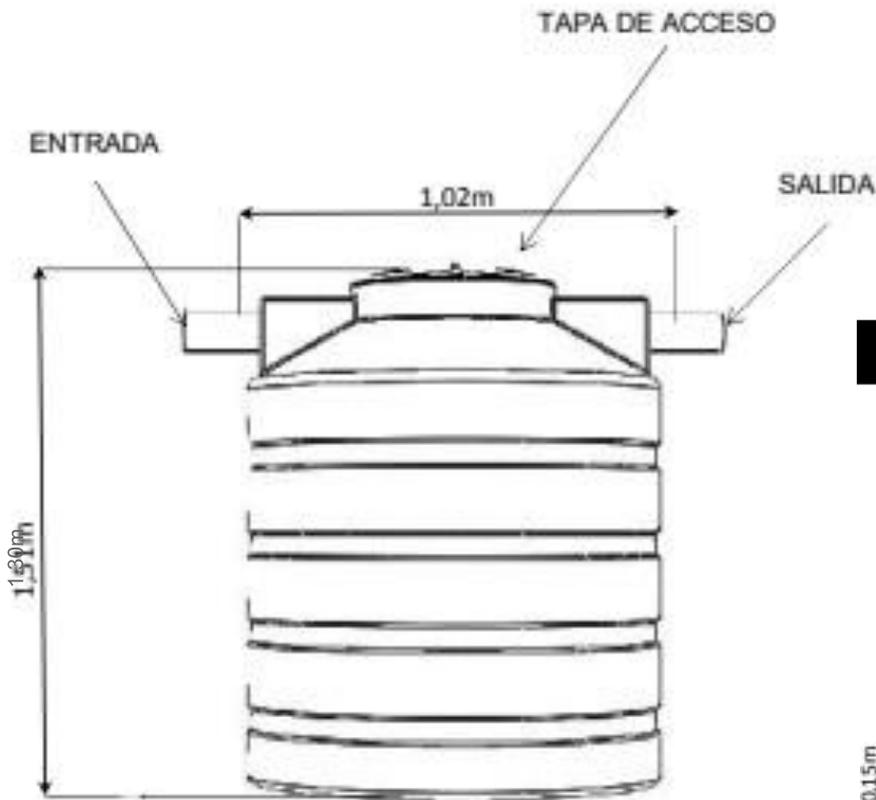

Vista Superior

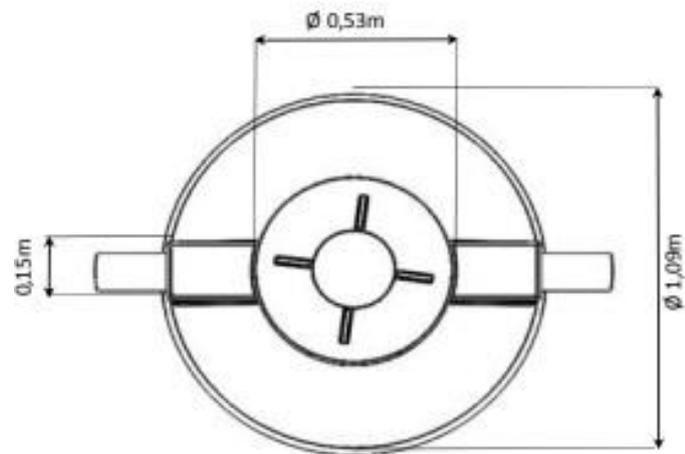

MEG

MOD1170L/309G

ALTURA

DIÁMETRO

1.30M

1.09M



TANKER⁺

★ Panamá ★



FOSA SÉPTICA MOD1170L/309G



- MATERIAL 100% VIRGEN - POLIETILENO.
- INCLUYE TAPA DE CIERRE RÁPIDO PARA ACCESO AL TANQUE DIÁMETRO 18.5".
- LAS DIMENSIONES ESTÁN EXPRESADAS EN METROS.
- LAS MEDIDAS Y CAPACIDADES SON APROXIMADAS.
- TODAS LAS MEDIDAS Y CAPACIDADES SON APROXIMADAS

MANUAL DE INSTALACIÓN

SELECCIÓN DEL TERRENO:

- EVALUAR EL TERRENO, DISTANCIAS MÍNIMAS Y ESTUDIO DEL NIVEL FREÁTICO POR UN EXPERTO.
- EVITAR ÁREAS PANTANOSAS O ARCILLOSAS, ZONA DE VEHÍCULOS, ZONA DE JUEGO PARA NIÑOS, SITIO PARA ANIMALES O DE TRÁNSITO PEATONAL.

TRAMPA DE GRASA:

(VERIFICAR QUE LAS AGUAS NEGRAS Y GRISES ESTÉN SEPARADAS PARA INSTALAR LA TRAMPA DE GRASA).

- UBICAR LAS TUBERÍAS GRISES. REALIZAR UNA EXCAVACIÓN DE Ø 80CM Y UNA PROFUNDIDAD ACORDE A LAS TUBERÍAS. COLOCAR LA TRAMPA DE GRASA, CONECTAR LAS TUBERÍAS PROVENIENTES DE LA CASA Y LAS QUE SE DIRIGEN AL TANQUE.

INSTALACIÓN:


- REALIZAR UNA EXCAVACIÓN CON INCLINACIÓN DE PAREDES ENTE 45° Ó 60°, UN DIÁMETRO DE 2 MTS Y UNA ALTURA ACORDE AL TANQUE + 20 CM DE PROFUNDIDAD ADICIONAL.
- TOMAR EN CUENTA EL NIVEL FREÁTICO, DE CONSEGUIR AGUA UTILIZAR UNA BOMBA PARA EXTRAERLA.
- DEPENDIENDO DEL SUELO ESTABILIZAR LA PARED DE EXCAVACIÓN CON MEZCLA DE ARENA/CEMENTO Y DE SER NECESARIO CON MALLA TIPO GALLINERO.
- CUBRA EL FONDO DE LA EXCAVACIÓN CON ARENA O GRAVILLA Y NIVELA.
- BAJE CON CUIDADO EL TANQUE, CÉNTRALO EN LA EXCAVACIÓN. COLOQUE LAS GOMAS Y TUBERÍAS.
- LLENE EL TANQUE CON AGUA HASTA QUE EL LÍQUIDO COMIENZE A SALIR DE LA UNIDAD.
- COLOQUE LA TAPA Y EL TAPÓN DE REGISTRO.
- AGREGUE LA MISMA TIERRA DE LA EXCAVACIÓN QUE NO TENGA PIEDRAS O CASCAJOS, QUE PUEDAN DAÑAR EL TANQUE EN CAPAS DE 20CM ALREDEDOR DEL MISMO, HE IR COMPACTANDO HASTA LLEGAR A LA PARTE CURVA DEL SISTEMA.

EL RESPONSABLE DE LA INSTALACIÓN DEBE SER UN TÉCNICO, IDÓNEO Y CERTIFICADO.

REQUISITOS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.



HECHO EN PANAMÁ

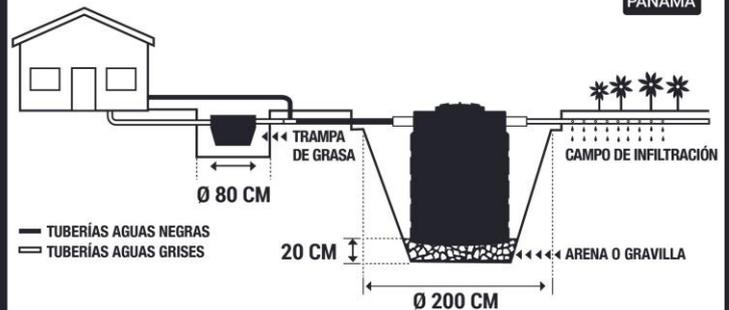

NOTA:
REVISAR MENSUALMENTE EL NIVEL DE LOS SEDIMENTOS DE LA TRAMPA DE GRASA Y CADA 6 MESES EN EL TANQUE.

www.tankerpanama.com

[@](#) [T](#) [F](#) [tankerpanama](#)



tankerpanama.com